



Elastisk fugemasse  
mot bunnfyllingslist

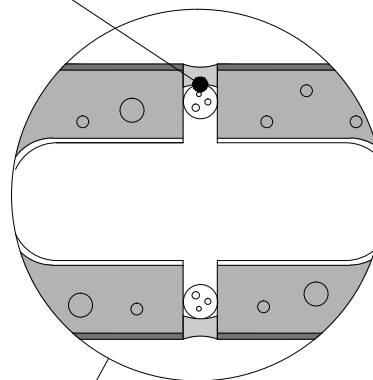

Weber Sparkel

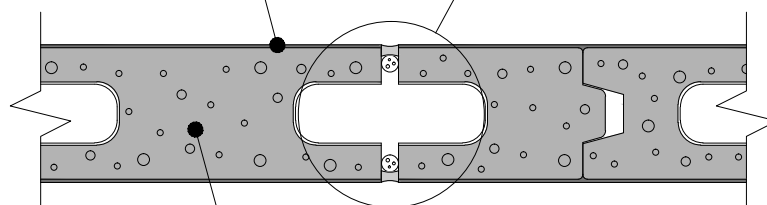

Leca Lettvegsblokk

Avstanden mellom vertikale bevegesfuger i vegg av Leca Lettvegsblokk bør ikke overstige 10 m. Oppmuring mot Leca Lettveggsskinne vil fungere som vertikal bevegesfuge ved bruk av elastisk fugemasse i hjørneovergangen. Vertikal bevegesfuge kan med fordel skjæres opp med vinkelkutter etter at vegg er oppsatt og sparklet. Anbefalt fugebredde er 8-10 mm. Fugen tettes med bunnfyllingslist og elastisk fugemasse. I veggtopp må det sørges for sideavstivning på hver side av fugen, se detaljtegning LETT-220.

Tegningen viser:

Prinsippkisse på utførelse av bevegesfuge i Leca Lettvegg.  
Horizontalsnitt.

For mer informasjon om Leca konstruksjoner se  
[www.weber-norge.no](http://www.weber-norge.no) og Leca Teknisk Håndbok.

Ind.	Rev. gjelder	Sign.	Kontr.	Dato
	Saint-Gobain Byggevarer as Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tlf.: 22 88 77 00 Fax: 22 64 54 54			Leca Lettvegg
		Tegningnr.:		LETT-601
		Målestokk:		1:5
		Tegn.dato:		13.03.2014
		Sign:		SG
		Kontrollert:		HHU
	e-post: <a href="mailto:info@weber-norge.no">info@weber-norge.no</a> web: <a href="http://www.weber-norge.no">www.weber-norge.no</a>			Indeks: 0